


## AD アルミフレーム 壁面取り付け方法

・まずはフレームを開きます。90 度を開けるトップのフレームの下にはインナーフレームがビス打ちされていますので、これをドライバーで外します。

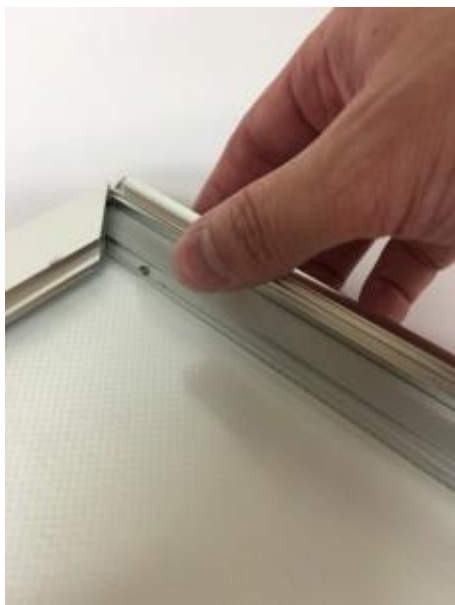

・フレームの下地が露出し、ここに壁面打ち付け用のビスをドリルで打ちます。  
※ビス打ち付け時にはくれぐれも LED 素子と配線を傷つけないように行って下さい。



・このような感じで打ち付け完了です。  
ビス留めの箇所を増やせばそれだけ強度も増します。



・壁面にビス打ちされているので落下の心配もありません！  
安定して掲示出来るのでお勧めの方法です。  
※尚、別の方法で一番簡易的なものとして、パネル裏面に取り付けられている三角フックに  
直接ビスを打つ方法もございます。

