

CA アクリルフレーム 壁面取り付け方法


- ・ アクリルフレーム用ビスはメス側ビスが貫通しています。
- ・ 壁面取り付け用のイモネジをご用意頂き、メス側ビスに通します。



- ・ ドリルで壁面にビスを固定します。
- ・ 打ち付ける際はパネル本体のビス穴同士の間隔を事前にご確認の上行って下さい。



- ・メス側ビスを全て打ち付け、オス側ビスとパネルを挟んで完成です。

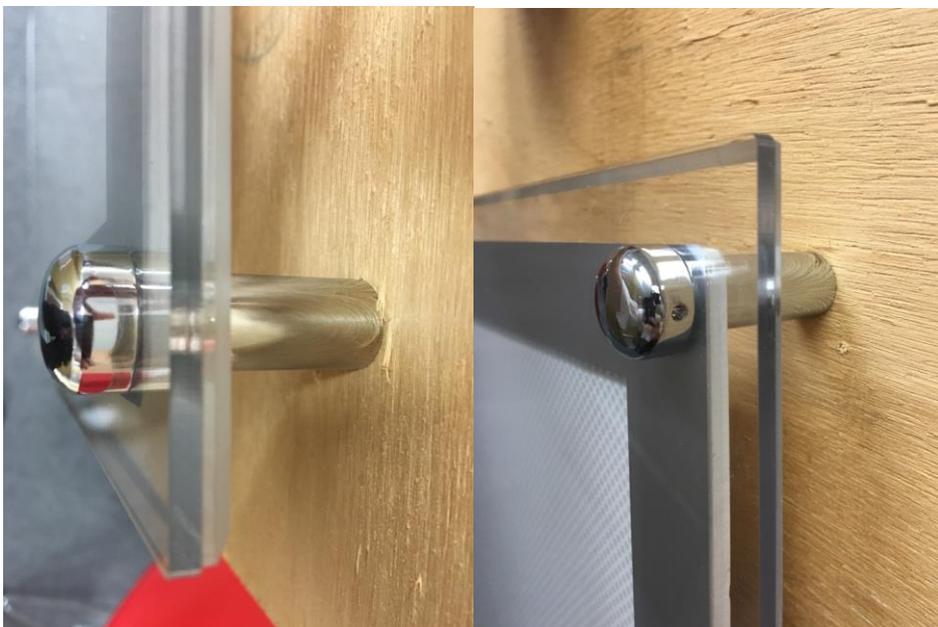

※画像は A4 サイズです。

